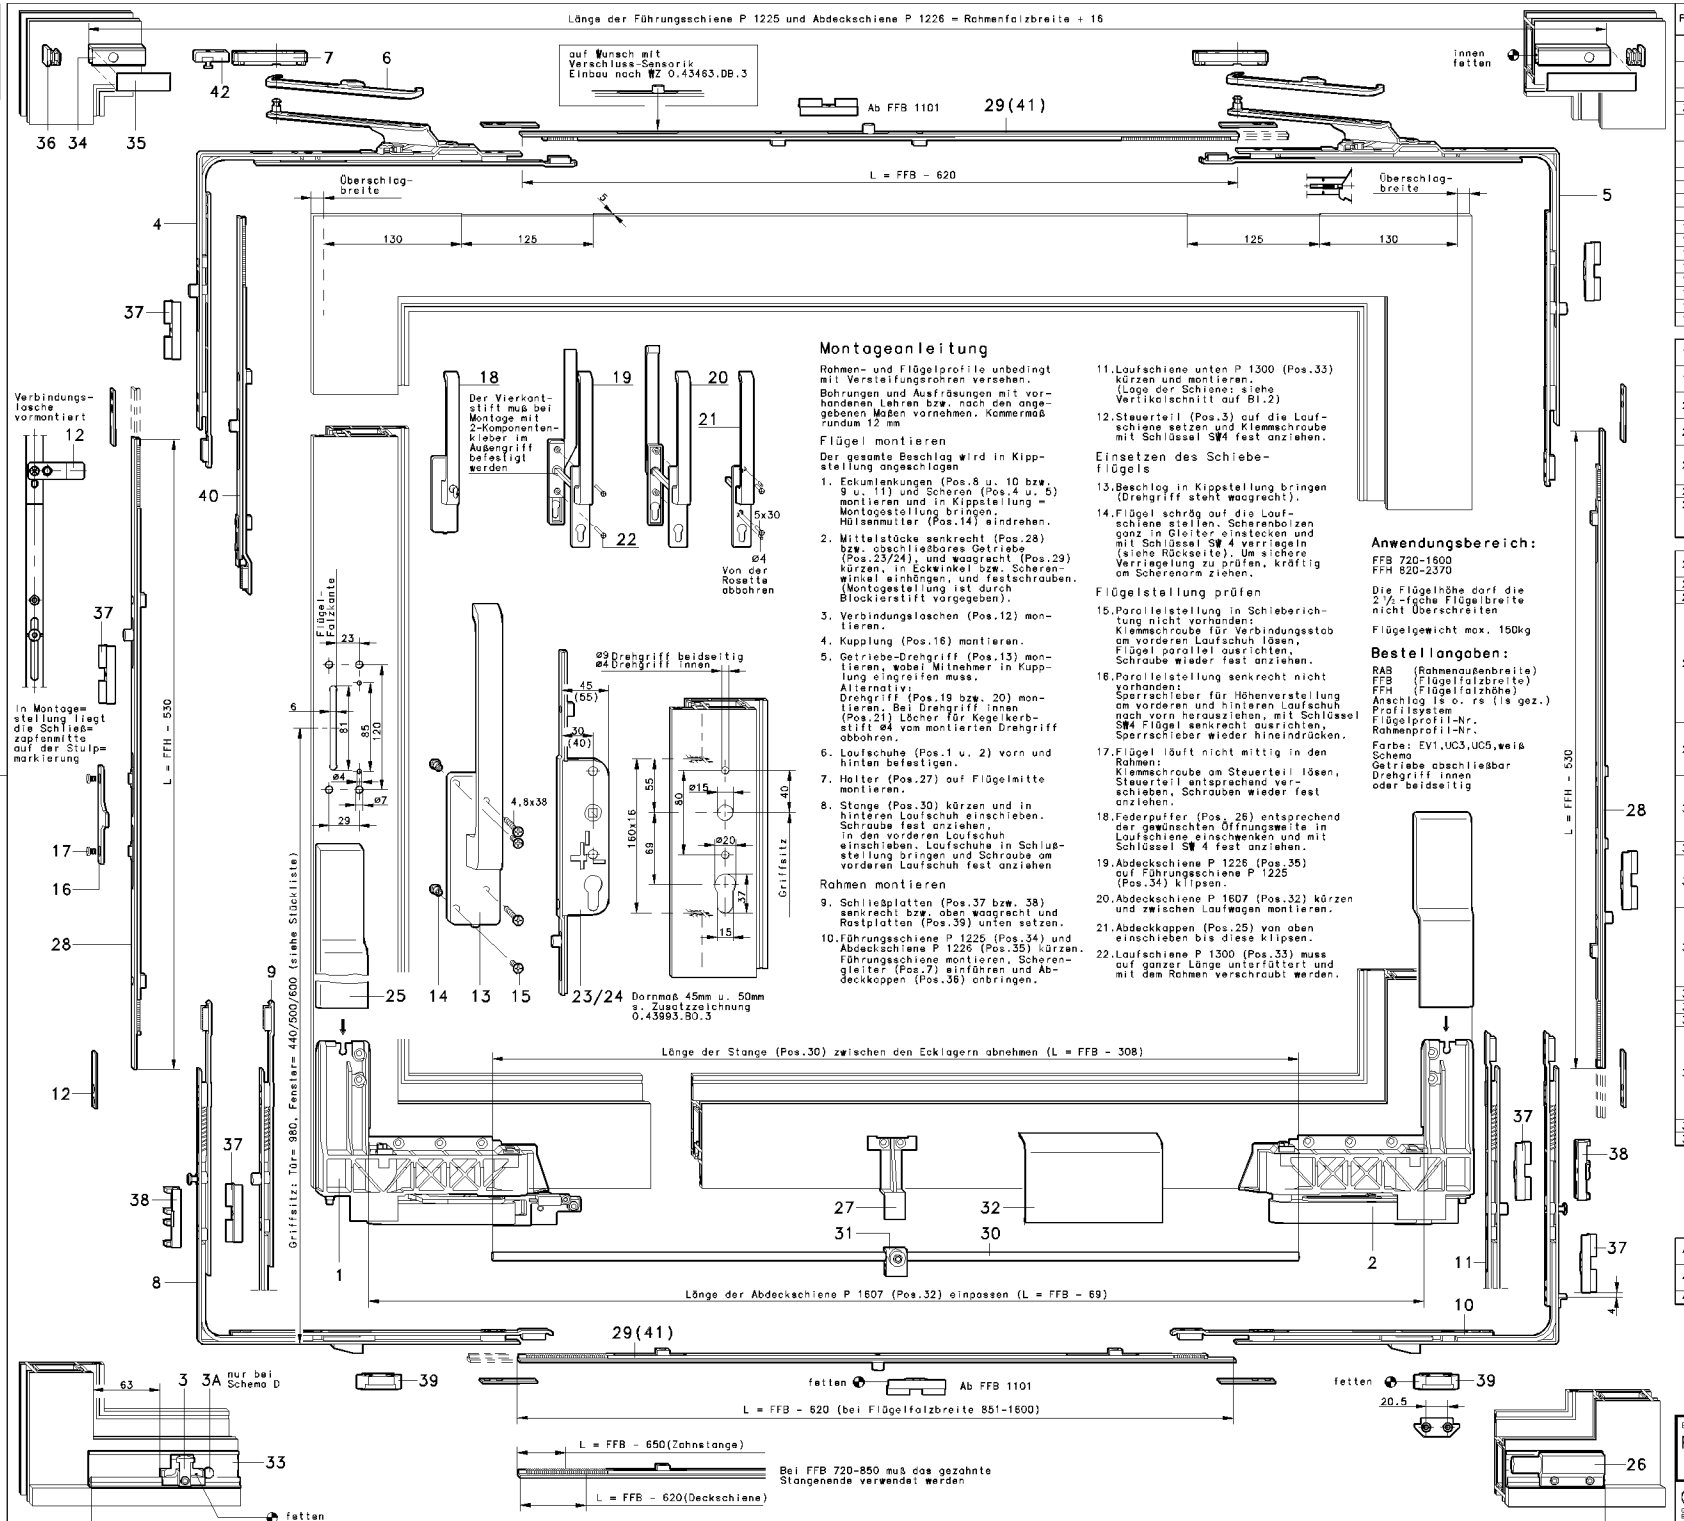

Pos	Benennung			Best.-Nr.	Stück je Schema A	D	G	K
1	Laufschuh	vorn	li	6-29558	1			1
			re					1
2		hinten	li	6-29559	1			1
			re					1
3	Steuerteil			6-29563	1			2
3A	Fixierstift			9-39897	-	1	-	-
4	Schere	vorn	li	6-29632	1			2
			re					2
5		hinten	li	6-29634	1			2
			re					2
6	Abdeckkoppe			9-35573	2			4
7	Scherengleiter			6-22755	2			4
8	Eckumlenkung vorn	mit Pilzkopfschließzapfen		6-29228	1			2
9		mit Schließzapfen		6-23794				2
10	Eckumlenkung hinten	mit Pilzkopfschließzapfen		6-29229	1			2
11		mit Schließzapfen		6-23867				2
12	Verbindungslasche			9-29973	8			16
13	Getriebedrehgriff DIRIGENT		li oder re	6-24542	1			2
14	Hülsenmutter			9-30705	2			4
15	Senkschraube M5x25 DIN 965			9-13133-25	2			4
16	Kupplung			9-31015	1			2
17	Linsenschraube M5x6 DIN 7985			9-13290-06	2			4
	Alternativ:							
18	Getriebedrehgriff DIRIGENT abschließbar		li oder re	6-26058	1			2
19	Drehgriff DIRIGENT beidseitig Außenhöhe 15 mm, mit PZ-Lochung			6-25164	1			2
20	Drehgriff DIRIGENT beidseitig Außenhöhe 30 mm, mit PZ-Lochung			6-24624	1			2
21	Drehgriff DIRIGENT innen mit PZ-Lochung			6-24623	1			2
22	Senkschraube M6 FD bis 60 / 61-65 / 66-70 / 71-75 / 76-80 / 81-85 / 86-90			9-13274	2			4
	M6x 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95							
23	Getriebe abschließbar		Dorn 30	6-23829	1			2
24	(Längen wie Pos.28) (Bei Verwendung von Getriebe abschließbar entfällt ein Mittelstück Pos.28)		Dorn 40	6-23827				
25	Abdeckkappe		li	9-38542	1			2
			re					2
26	Federpuffer			6-29565	1			2
27	Halter			9-38522	1			2
28	Mittelstück senkrecht	FFH	Länge / MV / Griffsitz		2			4
		820- 960	431 / - / 440	6-23886-01				
		961-1120	590 / - / 500	6-23886-02				
		1121-1370	840 / - / 500	6-23886-03				
		1371-1620	1090 / 1 / 600	6-23886-04				
		1621-1870	1340 / 1 / 600	6-23886-05				
		1621-1870	1340 / 1 / 980	6-23886-55				
		1871-2120	1590 / 2 / 980	6-23886-06				
		2121-2370	1840 / 2 / 980	6-23886-07				
29	Mittelstück waagrecht	FFB	Länge / MV		2			4
		720-1100	480 / -	6-23830-01				
		1101-1350	730 / 1	6-23830-02				
		1351-1600	980 / 1	6-23830-03				
30	Stange ø8	FFB	Länge		1			2
		720- 850	600	9-25476-06				
		851-1100	850	9-25476-09				
		1101-1350	1100	9-25476-11				
		1351-1600	1350	9-25476-14				
31	Stützbock	ab FFB 1101		6-24764	1			2
32	Abdeckschiene unten P 1607	FFB	Länge		1			2
		720-1100	1035	9-38803-11				
		1101-1350	1285	9-38803-13				
		1351-1600	1535	9-38803-16				
33	Laufschiene P 1300	FFB	Länge		1			
		720- 850	1960	9-31483-20				
		851-1100	2460	9-31483-25				
		1101-1350	2960	9-31483-30				
		1351-1600	3460	9-31483-35				
		Lagerl.	6700	9-31483-67				
34	Führungsschiene P 1225	(Längen wie Pos.33)		9-30140	1			
35	Abdeckschiene P 1226			9-30141	1			
36	Abdeckkappe für Führungsschiene			9-30142	2			
37	Schließplatte *	FFH / FFB		Nach Profilsystem	3			6
		820-1370 / 720-1100			5			10
		1371-1870 / 720-1100			5			14
		1871-2370						
		820-1370 / 1101-1600			5			10
		1371-1870 / 1101-1600			7			14
		1871-2370			9			18
38	Pilzkopfschließplatte *				2			4
39	Rastplatte				2			4
	Wunschteile							
40	Getriebeverlängerung	L= 250mm		6-24737	1			2
		L= 500mm (1 Schließzapfen)		6-24969				
41	Mittelstück waagrecht	FFB / MV		6-23516-01	2			4
		851-1100 / 1						
42	PSK Puffer P 1225			6-30388	1			2

* Die Angaben der Stückzahl gilt bei Verwendung der Eckumlenkungen Pos. 8 und 10

Die Verarbeitungsrichtlinien der Profilhersteller sind einzuhalten.

BENENNUNG
Parallelschiebe-Kippbeschlag GU-966/150 mZ
für Kunststoffsysteme, Nutlage 13mm

GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLÄGE D-71252 DITZINGEN

DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEDER KOPIERT NOCH DRITTEN PERSONEN ODER KONKURRENZFIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN.

GES. GEPR. GEZ. 08.96 Bf ERSATZ FÜR: CAD

MASSSTAB 1

ZEICHNUNGS-NR. 043784 BL1

ZGR.NR.

AUSGABE 1.2

BLATT 1

6077 5948

0.43784.Bl.1 Bl.1 Ausgabe 2

NL
GB

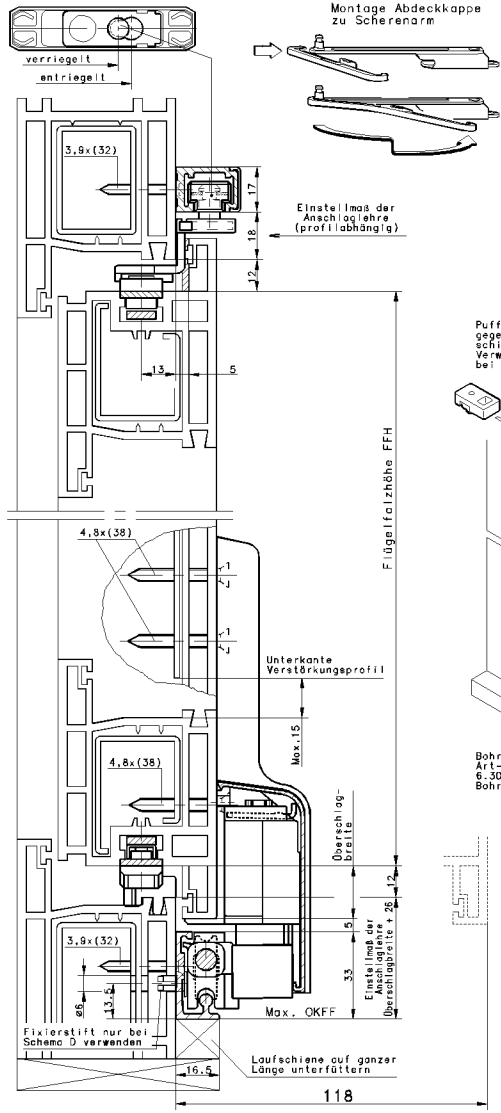

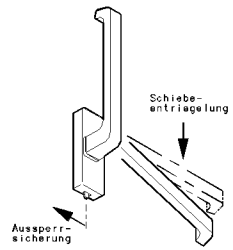

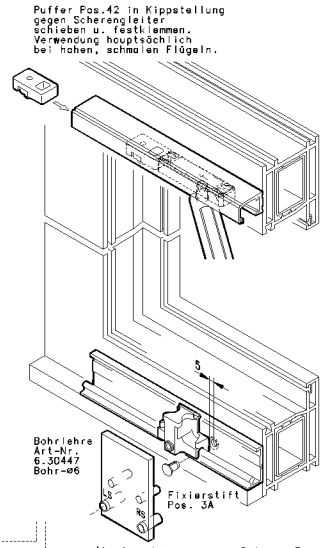

Montagehinweis zu Schema D

Bohrlehre mit den Bohrbuchsen auf die Laufschiene stellen, am Steuerteil anlegen und mit den Stiften gegen Rahmenprofil abstützen. Anschließend die entsprechende Bohrung (Ls oder Rs) anbringen.

Fixierstift in die Bohrung eindrücken. Der Stift dient bei Scheme D als Anschlag für verschiebbares Steuerteil.

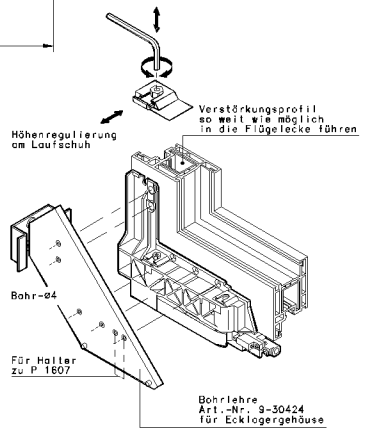

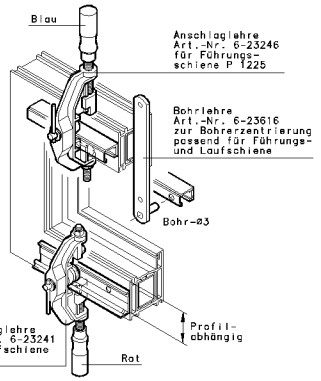

Schema A Schiebeflügel/Festverglasung

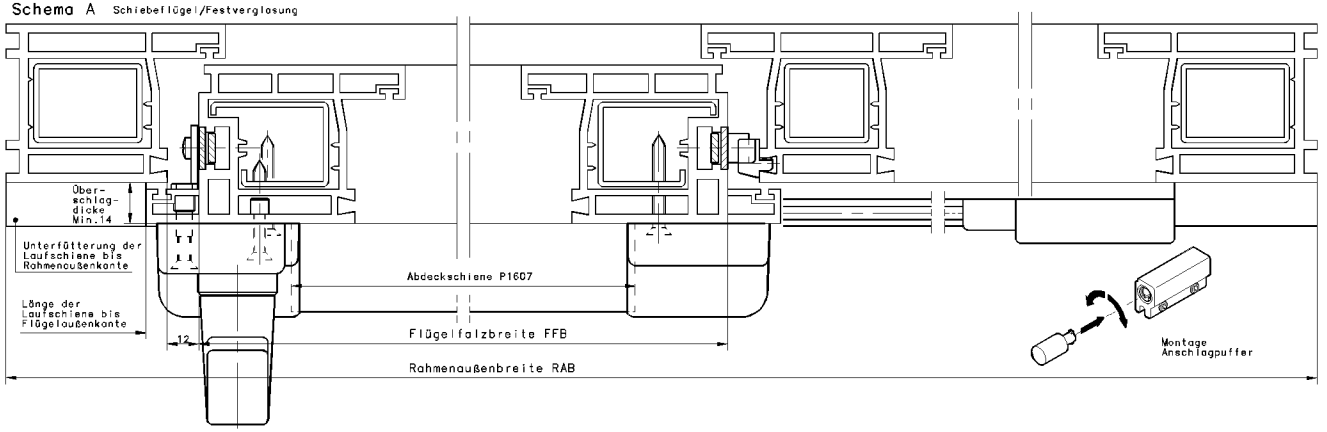

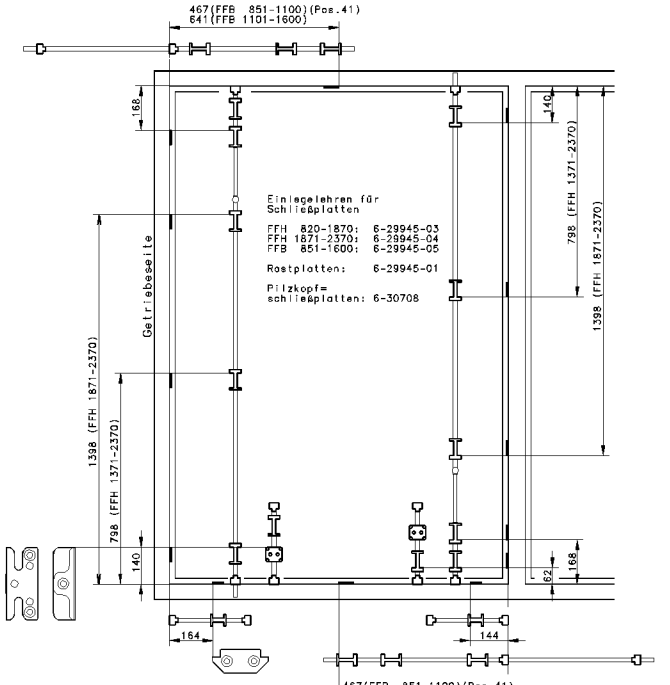

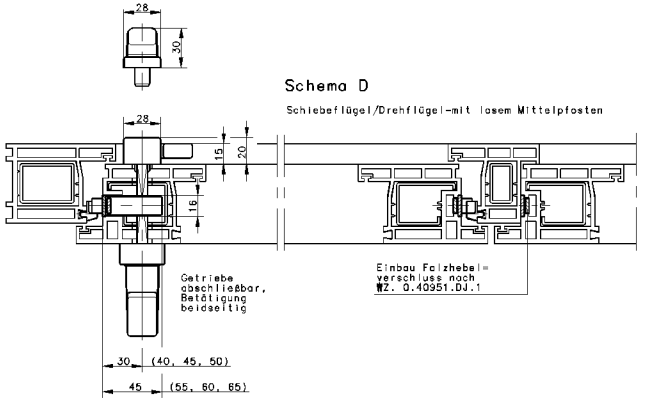

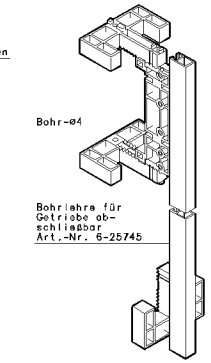

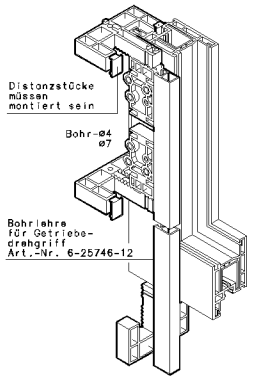

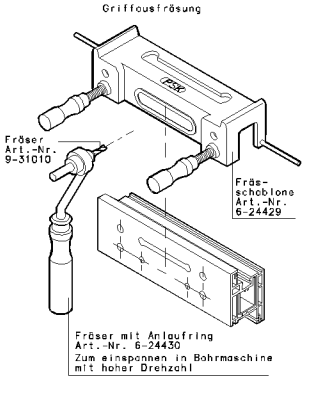

Schema A

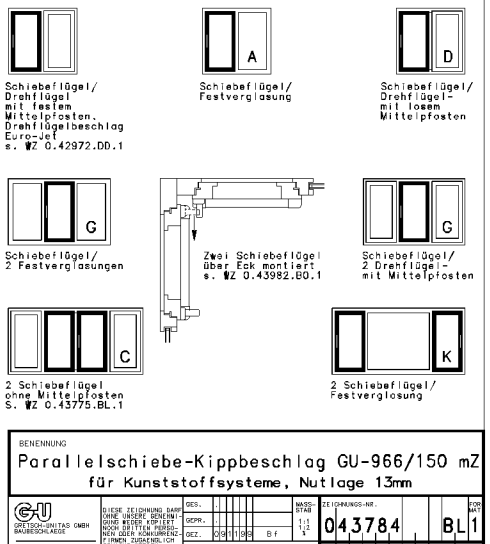

BENENNUNG

Parallelschiebe-Kippbeschlag GU-966/150 mZ

für Kunststoffsysteme, Nutlage 13mm

GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLÄGE
71252 DITZINGEN

DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEDER KOPIERT NOCH DRITTEN PERSONEN ODER KONKURRENZFIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN.

GES.
GEPR.
GEZ. 09.11.95 Bf
ERSATZ FÜR:
CAD

MASSSTAB 1:1 1:2 1

ZEICHNUNGS-NR. 043784

ZGR.-NR. BL1

AUSGABE 2

BLATT 2

6077
5948

0.43784.BL.1 Bl.2 Ausgabe 2

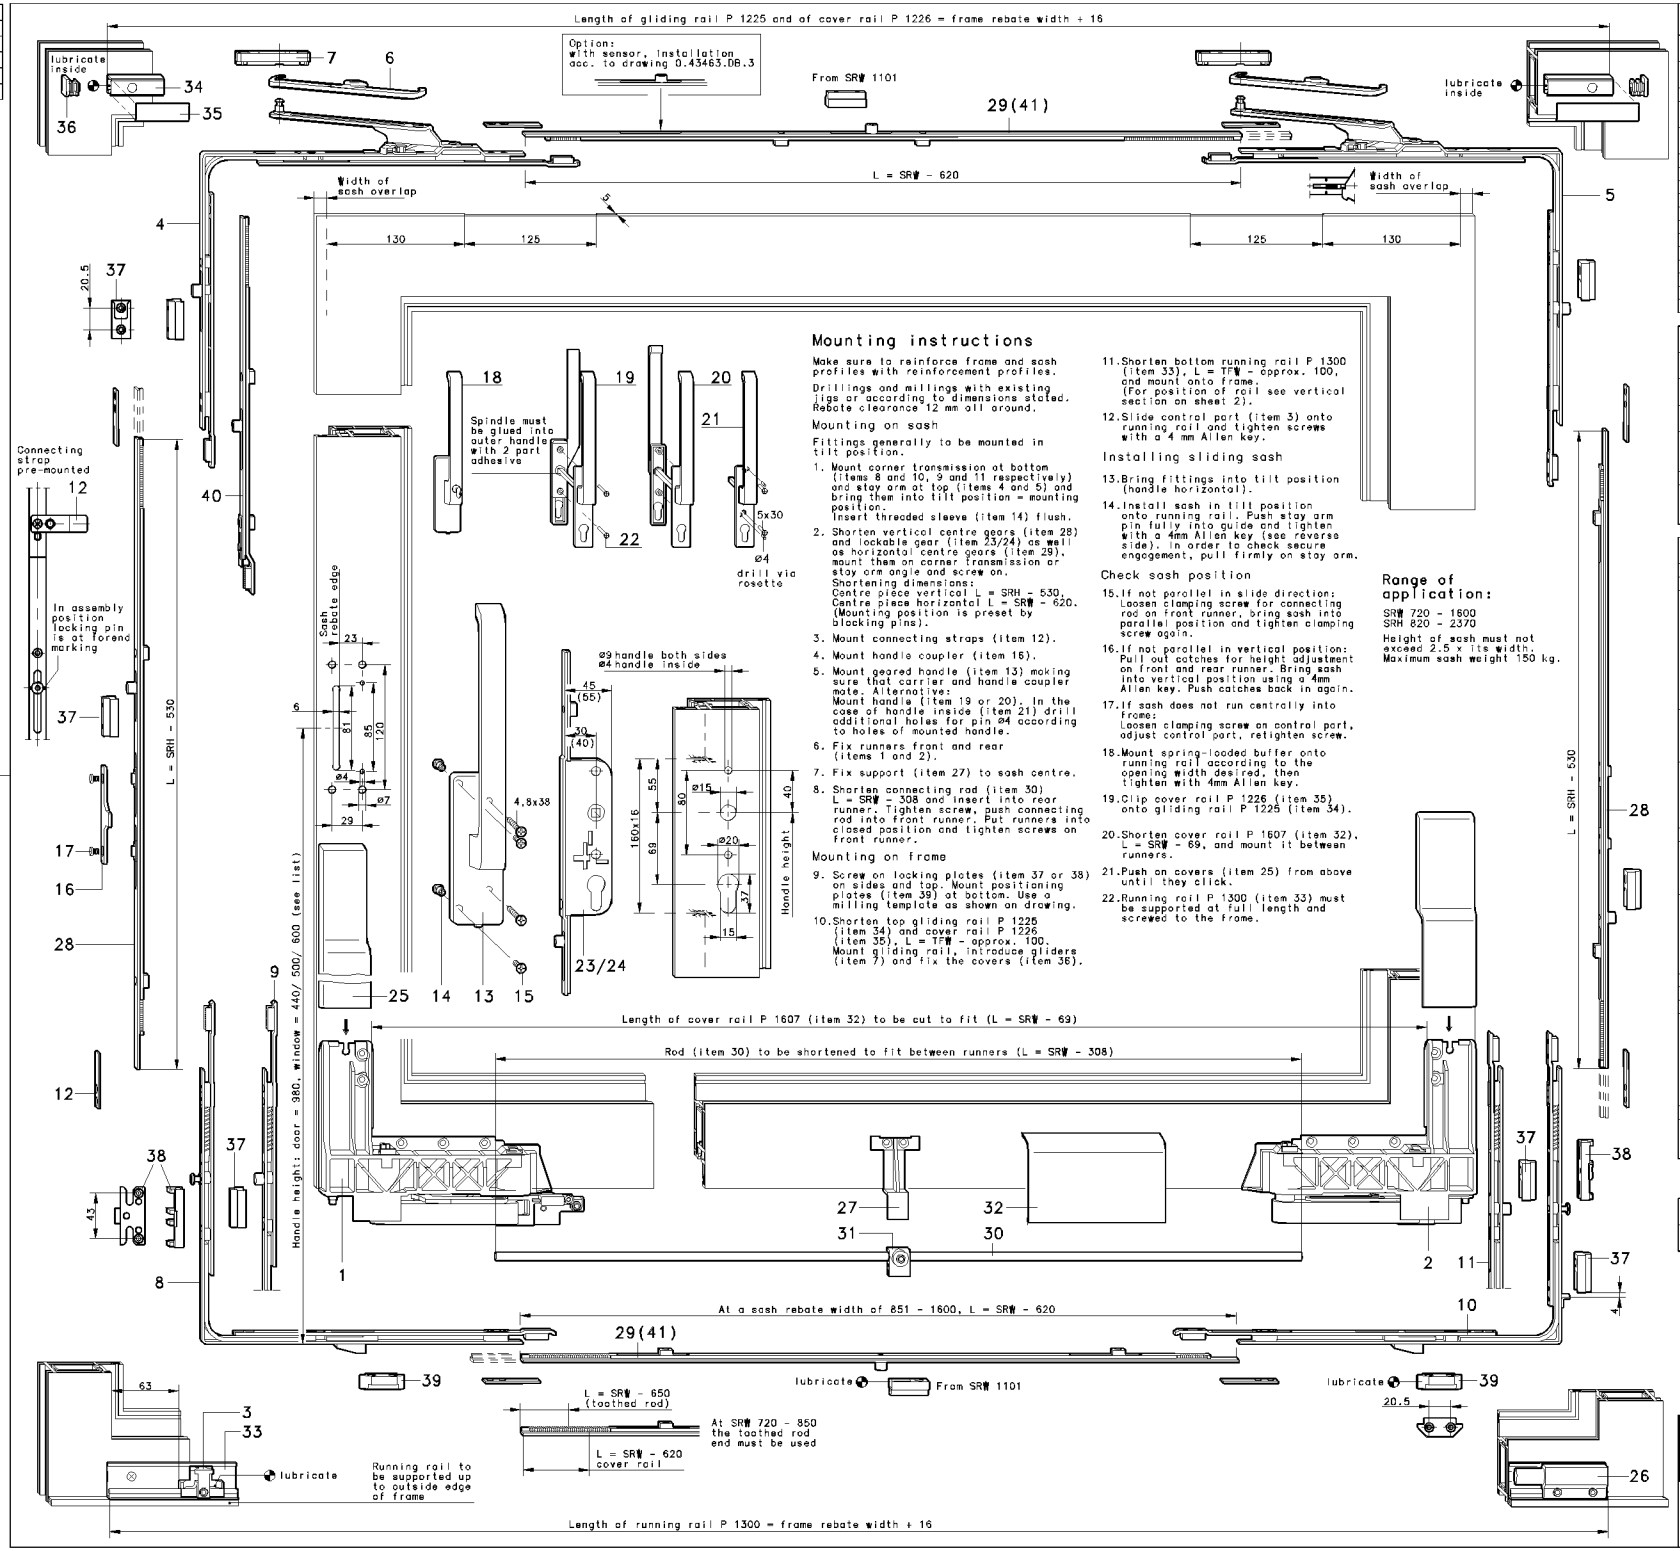

Mounting instructions

Make sure to reinforce frame and sash profiles with reinforcement profiles.

Drillings and millings with existing jigs or according to dimensions stated. Rebate clearance 12 mm all around.

Mounting on sash

Fittings generally to be mounted in tilt position.

1. Mount corner transmission at bottom (items 8 and 10, 9 and 11 respectively) and stay arm at top (items 4 and 5) and bring them into tilt position = mounting position.
   Insert threaded sleeve (item 14) flush.
2. Shorten vertical centre gears (item 28) and lockable gear (item 23/24) as well as horizontal centre gears (item 29), mount them on corner transmission or stay arm angle and screw on.
   Shortening dimensions:
   Centre piece vertical L = SRH - 530,
   Centre piece horizontal L = SRW - 620.
   (Mounting position is preset by blocking pins).
3. Mount connecting straps (item 12).
4. Mount handle coupler (item 16).
5. Mount geared handle (item 13) making sure that carrier and handle coupler mate. Alternative:
   Mount handle (item 19 or 20). In the case of handle inside (item 21) drill additional holes for pin ø4 according to holes of mounted handle.
6. Fix runners front and rear (items 1 and 2).
7. Fix support (item 27) to sash centre.
8. Shorten connecting rod (item 30) L = SRW - 308 and insert into rear runner. Tighten screw, push connecting rod into front runner. Put runners into closed position and tighten screws on front runner.

Mounting on frame

9. Screw on locking plates (item 37 or 38) on sides and top. Mount positioning plates (item 39) at bottom. Use a milling template as shown on drawing.
10. Shorten top gliding rail P 1225 (item 34) and cover rail P 1226 (item 35), L = TFW - approx. 100. Mount gliding rail, introduce gliders (item 7) and fix the covers (item 36).
11. Shorten bottom running rail P 1300 (item 33), L = TFW - approx. 100, and mount onto frame.
    (For position of rail see vertical section on sheet 2).
12. Slide control part (item 3) onto running rail and tighten screws with a 4 mm Allen key.

Installing sliding sash

13. Bring fittings into tilt position (handle horizontal).
14. Install sash in tilt position onto running rail. Push stay arm pin fully into guide and tighten with a 4mm Allen key (see reverse side). In order to check secure engagement, pull firmly on stay arm.

Check sash position

15. If not parallel in slide direction: Loosen clamping screw for connecting rod on front runner, bring sash into parallel position and tighten clamping screw again.
16. If not parallel in vertical position: Pull out catches for height adjustment on front and rear runner. Bring sash into vertical position using a 4mm Allen key. Push catches back in again.
17. If sash does not run centrally into frame:
    Loosen clamping screw on control part, adjust control part, retighten screw.
18. Mount spring-loaded buffer onto running rail according to the opening width desired, then tighten with 4mm Allen key.
19. Clip cover rail P 1226 (item 35) onto gliding rail P 1225 (item 34).
20. Shorten cover rail P 1607 (item 32), L = SRW - 69, and mount it between runners.
21. Push on covers (item 25) from above until they click.
22. Running rail P 1300 (item 33) must be supported at full length and screwed to the frame.

Range of application:

SRW 720 - 1600
SRH 820 - 2370

Height of sash must not exceed 2.5 x its width.
Maximum sash weight 150 kg.

Item	Description			Order no.	Qty. acc. to scheme A	D	G	K
1	Runner	front	lh	6-29558	1			1
			rh					1
2		rear	lh	6-29559	1			1
			rh					1
3	Control part			6-29563	1			2
4	Stay arm	front	lh	6-29632	1			2
			rh					
5		rear	lh	6-29634	1			2
			rh					
6	Stay arm cover			9-35573	2			4
7	Stay arm glider			6-22755	2			4
8	Corner transmission with mushroom locking pin			6-29228	1			2
9	front with locking pin			6-23794				
10	Corner transmission with mushroom locking pin			6-29229	1			2
11	rear with locking pin			6-23867				
12	Connecting strap			9-29973	8			16
13	Geared handle DIRIGENT		lh or rh	6-24542	1			2
14	Threaded sleeve			9-30705	2			4
15	Countersunk screw M5x20 DIN 965			9-13133-25	2			4
16	Handle coupler			9-31015	1			2
17	Dome headed screw M5x6 DIN 7985			9-13290-06	2			4
	Alternatives:							
18	Geared handle DIRIGENT lockable		lh or rh	6-26058	1			2
19	Handle DIRIGENT both sides outside 18 mm with cylinder bore			6-25164	1			2
20	Handle DIRIGENT both sides outside 30 mm with cylinder bore			6-24072	1			2
21	Handle DIRIGENT inside with cylinder bore			6-24622	1			2
22	Countersunk screw M6			9-13274	2			4

ST up to	60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90
M6x	65	70	75	80	85	90	95

23	Lockable gear		backset 30	6-23829	1	2
24	(lengths as item 28) (When using the lockable gear, only 1 vertical centre gear item 28 is needed)		backset 40	6-23827		

25	Cover		lh	9-38542	1			2
			rh					
26	Spring-loaded buffer			6-29565	1			2
27	Support			9-38522	1			2
28	Centre gear vertical	SRH	Length	ML	Handle height	6-23886-01	2	4
		820- 960	431	-	440			
		961-1120	590	-	500	6-23886-02		
		1121-1370	840	-	500	6-23886-03		
		1371-1620	1090	1	600	6-23886-04		
		1621-1870	1340	1	600	6-23886-05		
		1621-1870	1340	1	980	6-23886-55		
		1871-2120	1590	2	980	6-23886-06		
		2121-2370	1840	2	980	6-23886-07		
29	Centre gear horizontal	SRW	Length	ML		6-23830-01	2	4
		720-1100	480	-				
		1101-1350	730	1		6-23830-02		
		1351-1600	980	1		6-23830-03		
30	Rod ø8	SRW	Length			9-25476-08	1	2
		720- 850	600					
		851-1100	850			9-25476-09		
		1101-1350	1100			9-25476-11		
		1351-1600	1350			9-25476-14		
31	Support	from SRW 1101				6-24764	1	2
32	Cover rail bottom P 1607	SRW	Length			9-38803-11	1	2
		720-1100	1035					
		1101-1350	1285			9-38803-13		
		1351-1600	1535			9-38803-16		
33	Running rail P 1300	SRW	Length			9-31483-20	1	
		720- 850	1960					
		851-1100	2460			9-31483-25		
		1101-1350	2960			9-31483-30		
		1351-1600	3460			9-31483-35		
		stock length	6700			9-31483-67		
34	Gliding rail P 1225	(Lengths as item 33)				9-30140	1	
35	Cover rail P 1226					9-30141	1	
36	Cover for gliding rail					9-30142	2	

37	Locking plate *	SRH	SRW	acc. to profile system	3	6
		820-1370	720-1100		5	10
		1371-1870			7	14
		1871-2370			9	18
		820-1370	1101-1600		5	10
		1371-1870			7	14
		1871-2370			9	18
38	Mushroom pin locking plate *				2	4
39	Positioning plate				2	4

* The quantities given apply when corner tranmissions item 8 and 10 are used

Optional parts

40	Gear extension	L= 250mm		6-24737	1	2
		L= 500mm (1 locking pin)		6-24969		
41	Centre gear horizontal	SRW	ML	6-23516-01	2	4
		851-1100	1			

The assembly guidelines of the profile manufacturer are to be followed.

Order specifications

TFW (total frame width)
SRW (sash rebate width)
SRH (sash rebate height)
Assembly lh or rh (illustrated lh)
Profile system
Sash profile no.
Frame profile no.

Colours: EV1, UC3, UC5 or white
Scheme
Lockable gear with handle inside or on both sides

Description: Parallel Slide and Tilt fittings GU-966/150 mZ for PVCu profile systems 13mm groove

GU GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLÄGE D-71252 DITZINGEN

COPY RIGHTS RESERVED

GES.
GEPR.
GEZ. 09.11.95 Bf
ERSATZ FÜR:
MASS-STAB 1:1 1:2 1:5
CAD

GB 43784 BL1 ZGR.NR.

AUSGABE 1 BLATT 1

6071

GB 43784 BL1 8.11 Ausgabe 1

NL
GB

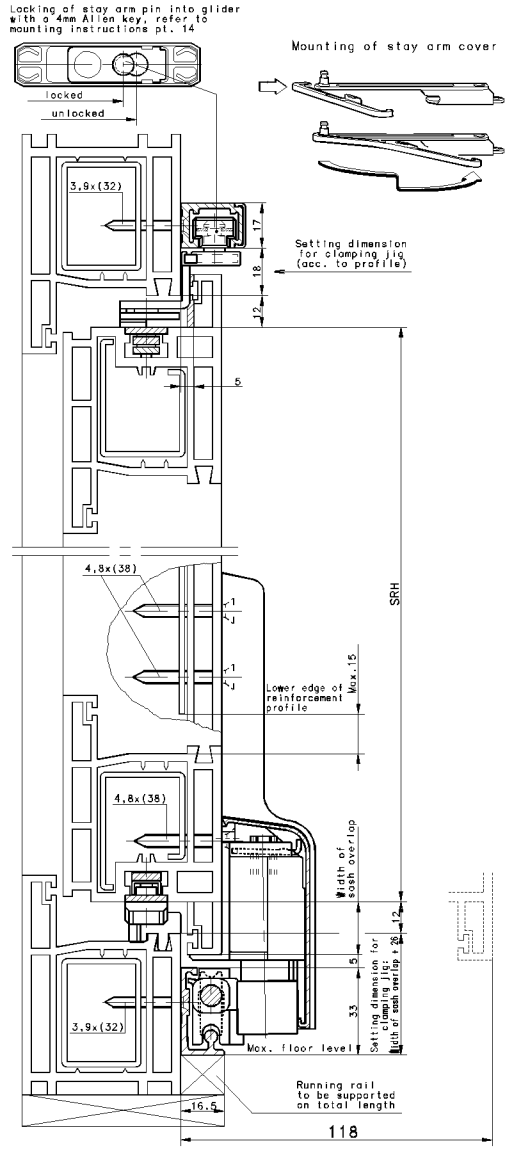

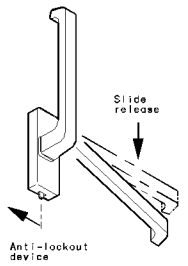

Scheme A Sliding sash/ fixglazed sash

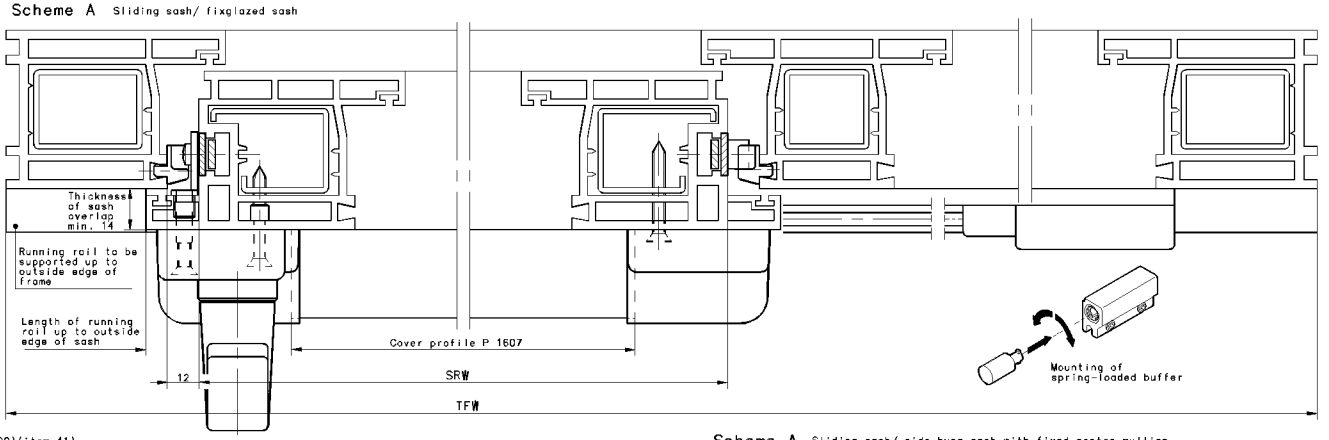

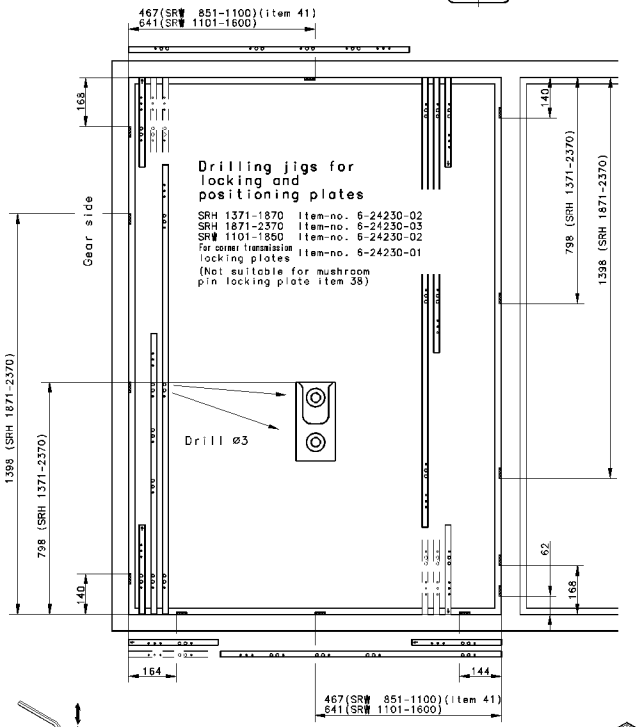

Scheme A Sliding sash/ side hung sash with fixed centre mullion

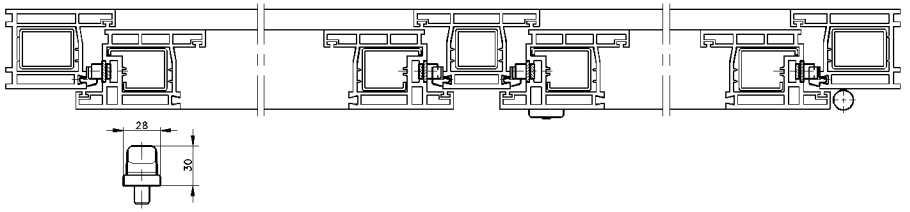

Scheme D Sliding sash/ side hung sash with movable centre mullion

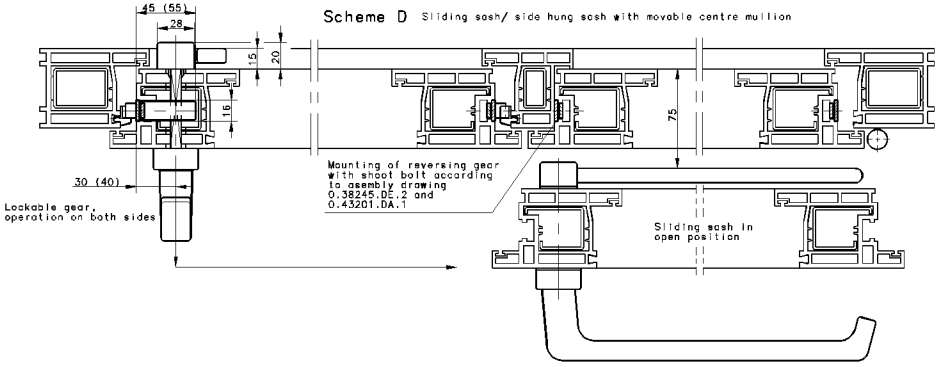

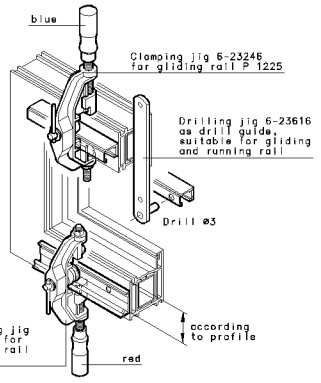

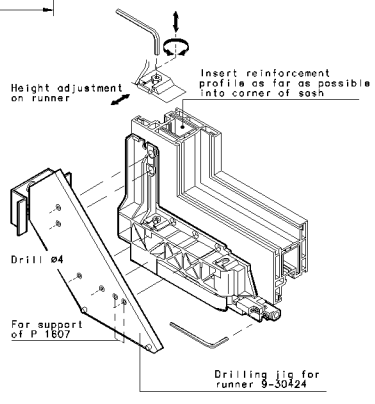

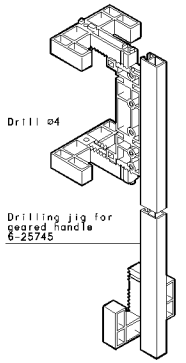

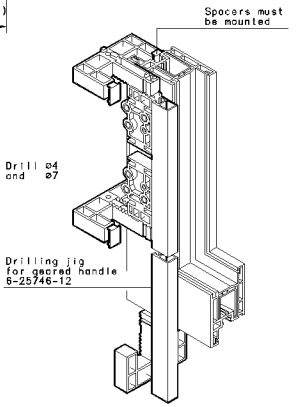

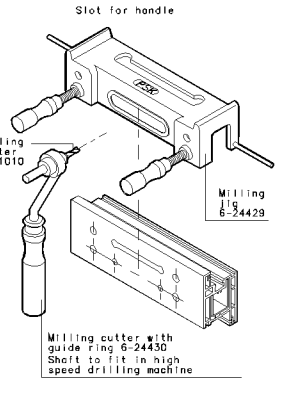

Scheme A

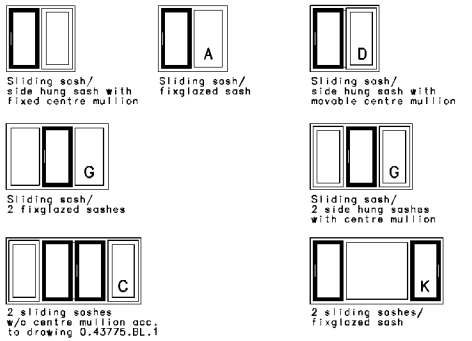

Description: Parallel Slide and Tilt fittings GU-966/150 mZ for PVCu profile systems 13mm groove

GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLÄGE
71252 DITZINGEN

COPY RIGHTS RESERVED

GES.
GEPR.
GEZ. 09.11.95 Bf
ERSATZ FÜR:
MASS-STAB 1:1 1:2 1:5 1
CAD

ZEICHN.-NR. GB 43784 BL1

AUSGABE 1. BLATT 2

6071

GB.43784.BL.1 B.2 Ausgabe 1

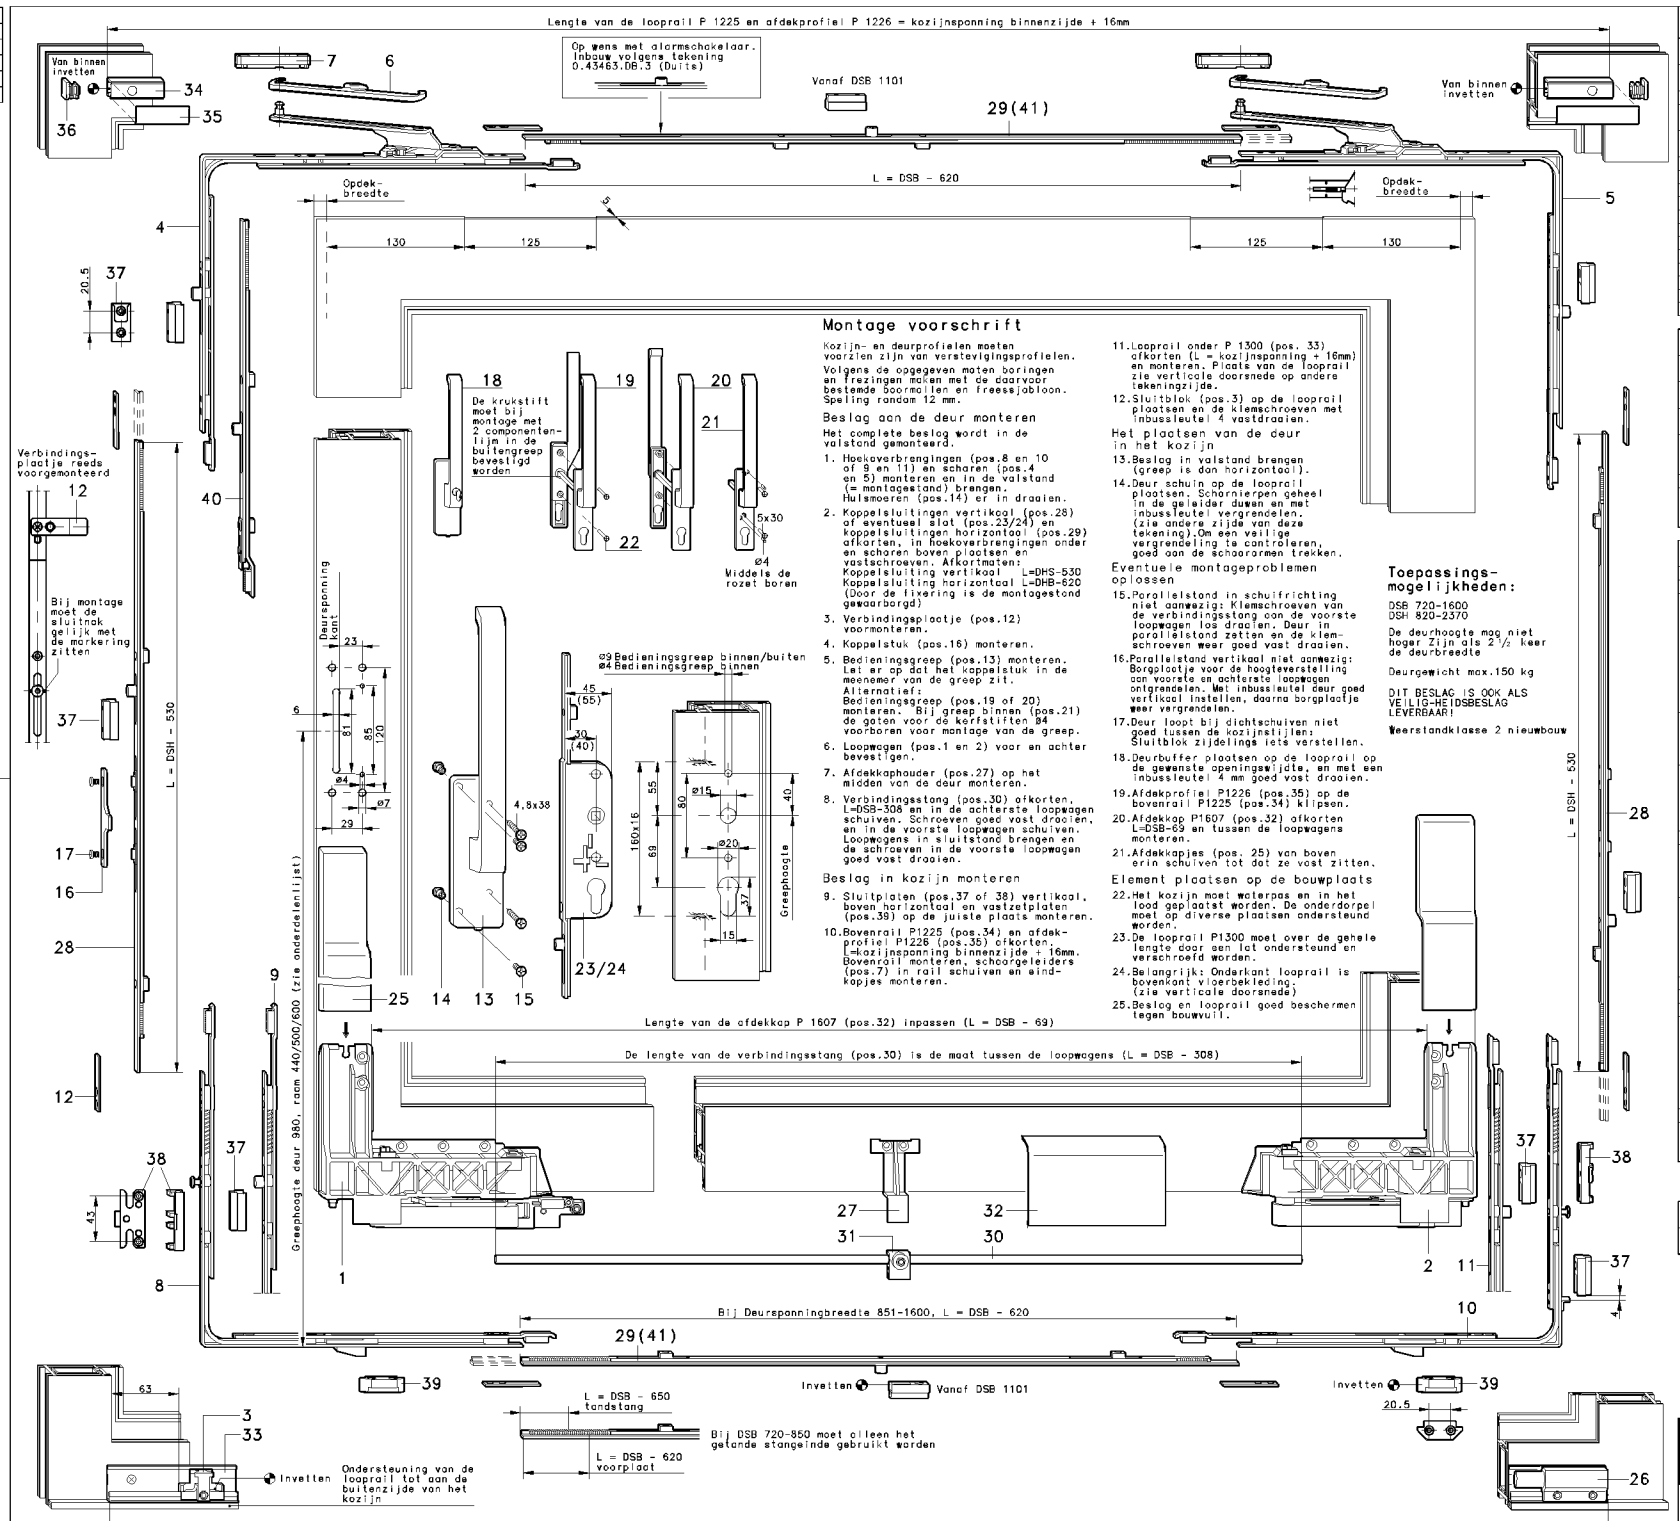

Montage voorschrift

Kozijn- en deurprofielen moeten voorzien zijn van verstevigingsprofielen.
Volgens de opgegeven maten boringen en frezingen maken met de daarvoor bestemde boormallen en freessjabloon.
Speling randam 12 mm.

Beslag aan de deur monteren

Het complete beslag wordt in de valstand gemonteerd.

1. Hoekoverbrengingen (pos.8 en 10 of 9 en 11) en scharen (pos.4 en 5) monteren en in de valstand (= montagestand) brengen. Hulsmoeren (pos.14) er in draaien.
2. Koppelsluitingen vertikaal (pos.28) of eventueel slot (pos.23/24) en koppelsluitingen horizontaal (pos.29) afkorten, in hoekoverbrengingen onder en scharen boven plaatsen en vastschroeven. Afkortmaten:
   Koppelsluiting vertikaal L=DHS-530
   Koppelsluiting horizontaal L=DHB-620
   (Door de fixering is de montagestand gewaarborgd)
3. Verbindingsplaatje (pos.12) voormonteren.
4. Koppelstuk (pos.16) monteren.
5. Bedieningsgreep (pos.13) monteren. Let er op dat het koppelstuk in de meenemer van de greep zit.
   Alternatief:
   Bedieningsgreep (pos.19 of 20) monteren. Bij greep binnen (pos.21) de gaten voor de kerfstiften Ø4 voorboren voor montage van de greep.
6. Loopwagen (pos.1 en 2) voor en achter bevestigen.
7. Afdekkaphouder (pos.27) op het midden van de deur monteren.
8. Verbindingsstang (pos.30) afkorten, L=DSB-308 en in de achterste loopwagen schuiven. Schroeven goed vast draaien, en in de voorste loopwagen schuiven. Loopwagens in sluitstand brengen en de schroeven in de voorste loopwagen goed vast draaien.

Beslag in kozijn monteren

9. Sluitplaten (pos.37 of 38) vertikaal, boven horizontaal en vastzetplaten (pos.39) op de juiste plaats monteren.
10. Bovenrail P1225 (pos.34) en afdek-profiel P1226 (pos.35) afkorten, L=kozijnspanning binnenzijde + 16mm. Bovenrail monteren, schoorgeleiders (pos.7) in rail schuiven en eind-kopjes monteren.
11. Looprail onder P 1300 (pos. 33) afkorten (L = kozijnspanning + 16mm) en monteren. Plaats van de looprail zie verticale doorsnede op andere tekeningzijde.
12. Sluitblok (pos.3) op de looprail plaatsen en de klemschroeven met inbussleutel 4 vastdraaien.

Het plaatsen van de deur in het kozijn

13. Beslag in valstand brengen (greep is dan horizontaal).
14. Deur schuin op de looprail plaatsen. Schornierpen geheel in de geleider duwen en met inbussleutel vergrendelen. (zie andere zijde van deze tekening).Om een veilige vergrendeling te controleren, goed aan de schoorarmen trekken.

Eventuele montageproblemen oplossen

15. Parallelstand in schuifrichting niet aanwezig: Klemschroeven van de verbindingsstang aan de voorste loopwagen los draaien. Deur in parallelstand zetten en de klem-schroeven weer goed vast draaien.
16. Parallelstand vertikaal niet aanwezig: Borgplaatje voor de hoogteverstelling aan voorste en achterste loopwagen ontgrendelen. Met inbussleutel deur goed vertikaal instellen, daarna borgplaatje weer vergrendelen.
17. Deur loopt bij dichtschuiven niet goed tussen de kozijnstijlen: Sluitblok zijdelings iets verstellen.
18. Deurbuffer plaatsen op de looprail op de gewenste openingsbreedte, en met een inbussleutel 4 mm goed vast draaien.
19. Afdekprofiel P1226 (pos.35) op de bovenrail P1225 (pos.34) klipsen.
20. Afdekkap P1607 (pos.32) afkorten L=DSB-69 en tussen de loopwagens monteren.
21. Afdekkapjes (pos. 25) van boven erin schuiven tot dat ze vast zitten.

Element plaatsen op de bouwplaats

22. Het kozijn moet waterpas en in het lood geplaatst worden. De onderdorpel moet op diverse plaatsen ondersteund worden.
23. De looprail P1300 moet over de gehele lengte door een lat ondersteund en verschroefd worden.
24. Belangrijk: Onderkant looprail is bovenkant vloerbekleding. (zie verticale doorsnede)
25. Beslag en looprail goed beschermen tegen bouwvuil.

Toepassings-mogelijkheden:

DSB 720-1600
DSH 820-2370

De deurhoogte mag niet hoger Zijn als 2 ½ keer de deurbreedte

Deurgewicht max.150 kg

DIT BESLAG IS OOK ALS VEILIG-HEIDSBESLAG LEVERBAAR!

Weerstandklasse 2 nieuwbouw

pos.	Benaming			Best.nr.	Aantal per schema A	D	G	K
1	Loopwagen	vorn	ls	6-29558	1			1
			rs					1
2		hinten	ls	6-29559	1			1
			rs					1
3	Sluitblok			6-29563	1			2
4	Schaar	Voor	ls	6-29632	1			2
			rs					
5		achter	ls	6-29634	1			2
			rs					
6	Afdekkapje voor schaar			9-35573	2			4
7	Schoorgeleider			6-22755	2			4
8	Hoekoverbrenging voor	met paddestoelnokken		6-29228	1			2
9		met sluitnokken		6-23794				
10	Hoekoverbrenging achter	met paddestoelnokken		6-29229	1			2
11		met sluitnokken		6-23867				
12	Verbindingsplaatje			9-29973	8			16
13	Bedieningsgreep DIRIGENT		ls of rs	6-24542	1			2
14	Hulsmoer			9-30705	2			4
15	PK-metaalschroef M5x25 DIN 965			9-13133-25	2			4
16	Koppelstuk			9-31015	1			2
17	LK-metaalschroef M5x6 DIN 7985			9-13290-06	2			4
	Alternatief:							
18	Bedieningsgreep DIRIGENT afsluitbaar		ls of rs	6-26058	1			2
19	Bedieningsgreep DIRIGENT binnen/buiten buitenhoogte 15 mm, met PC-gat			6-25164	1			2
20	Bedieningsgreep DIRIGENT binnen/buiten buitenhoogte 30 mm, met PC-gat			6-24072	1			2
21	Bedieningsgreep DIRIGENT binnen met PC-gat			6-24622	1			2
22	PK-metaalschroef M6	DD tot 60 / 61-65 / 66-70 / 71-75 / 76-80 / 81-85 / 86-90		9-13274	2			4
		M6x 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95						
23	Slot afsluitbaar		Doornmaat 30	6-23829	1			2
24	(Lengte zoals pos.28) (Bij gebruik van een slot afsluitbaar vervolt een koppelsluiting pos.28)		Doornmaat 40	6-23827				
25	Afdekdopje		ls	9-38542	1			2
			rs					
26	Deurbuffer			6-29565	1			2
27	Afdekkaphauder			9-38522	1			2
28	Koppelsluiting vertikaal	DSH / Lengte / Sluitnok / Greephoogte			2			4
		820- 960 / 431 / - / 440		6-23886-01				
		961-1120 / 590 / - / 500		6-23886-02				
		1121-1370 / 840 / - / 500		6-23886-03				
		1371-1620 / 1090 / 1 / 600		6-23886-04				
		1621-1870 / 1340 / 1 / 600		6-23886-05				
		1621-1870 / 1340 / 1 / 980		6-23886-55				
		1871-2120 / 1590 / 2 / 980		6-23886-06				
		2121-2370 / 1840 / 2 / 980		6-23886-07				
29	Koppelsluiting horizontaal	DSB / Lengte / Sluitnok			2			4
		720-1100 / 480 / -		6-23830-01				
		1101-1350 / 730 / 1		6-23830-02				
		1351-1600 / 980 / 1		6-23830-03				
30	Verbindingstang Ø8 mm	DSB / Lengte			1			2
		720- 850 / 600		9-25476-08				
		851-1100 / 850		9-25476-09				
		1101-1350 / 1100		9-25476-11				
		1351-1600 / 1350		9-25476-14				
31	Steundael	vanaf DSB 1101		6-24764	1			2
32	Afdekkap onder P1607	FFB / Lengte			1			2
		720-1100 / 1035		9-38803-11				
		1101-1350 / 1285		9-38803-13				
		1351-1600 / 1535		9-38803-16				
33	Looprail P1300	DSB / Lengte			1			
		720- 850 / 1960		9-31483-20				
		851-1100 / 2460		9-31483-25				
		1101-1350 / 2960		9-31483-30				
		1351-1600 / 3460		9-31483-35				
		Standaard lengte / 6700		9-31483-67				
34	Bovenrail P1225	(lengte zoals pos.33)		9-30140	1			
35	Afdekprofiel P1226			9-30141	1			
36	Eindkapje voor bovenrail			9-30142	2			
37	Sluitplaat *	DSH / DSB			Volgens profiel-systeem	3	6	
		820-1370 / 720-1100				5	10	
		1371-1870 / 720-1100				7	14	
		1871-2370 / 720-1100				9	18	
		820-1370 / 1101-1600				5	10	
		1371-1870 / 1101-1600				7	14	
		1871-2370 / 1101-1600				9	18	
38	Veiligheidssluitplaat *					2	4	
39	Vastzetplaat					2	4	
40	Verlengstuk	L= 250mm		6-24737	1			2
		L= 500mm (1 Sluitnok)		6-24969				
41	Koppelsluiting horizontaal	DSB / Sluitnok		6-23516-01	2			4
		851-1100 / 1						

* De opgave van de aantallen zijn bij gebruik van de hoekoverbrengingen Pos. 8 en 10 Onderdelen naar wens

De verwerkingsvoorschriften van de profiel-fabrikant moeten altijd in acht genomen worden.

Bestelgegevens:

KBB (Kozijn Breedte Buitenwerks)
DSB (Deur Sponning Breedte)
DSH (Deur Sponning Hoogte)
Sluitzijde links of rechts (op tekening links getekend)
Profielsysteem
Deur-profiel nummer
Kozijn-profiel nummer
Kleur: EV1, UC3, Ral 9016 of Ral 9001
Schema
Slot afsluitbaar met greep binnen of binnen/buiten

Benaming: **Parallelschuif-valbeslag GU-966/150 mZ**
voor kunststof profielsystemen, asmaat 13mm

GU GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLÄGE D-71252 DITZINGEN

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten mitgeteilt noch unbefugterweise gewerblich verwertet werden.

GES.
GEPR.
GEZ. 09.11.95 Bf
ERSATZ FÜR:
CAD

MASSSTAB 1:1 1:2 1:5
NL 43784
ZEICHNUNG BL1
AUSGABE
BLATT 1

6036

NL 43784 BL1 Bl.1 Ausgabe 1

NL

Vergrendeling van de scharnierpen door een inbussleutel 4 mm.
Zie ook montage voorschriften punt 14

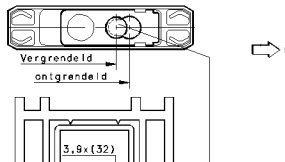

Montage van de afdekkap op de schaar

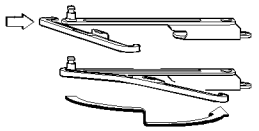

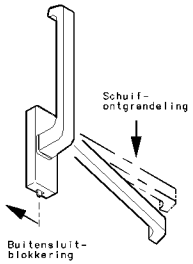

Schema A Schuifdeur/vastglas

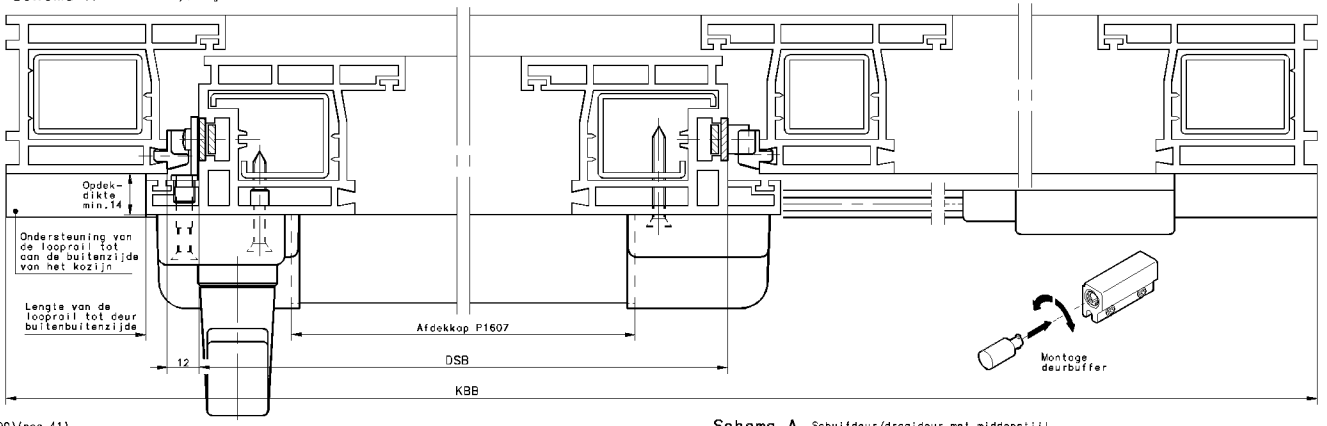

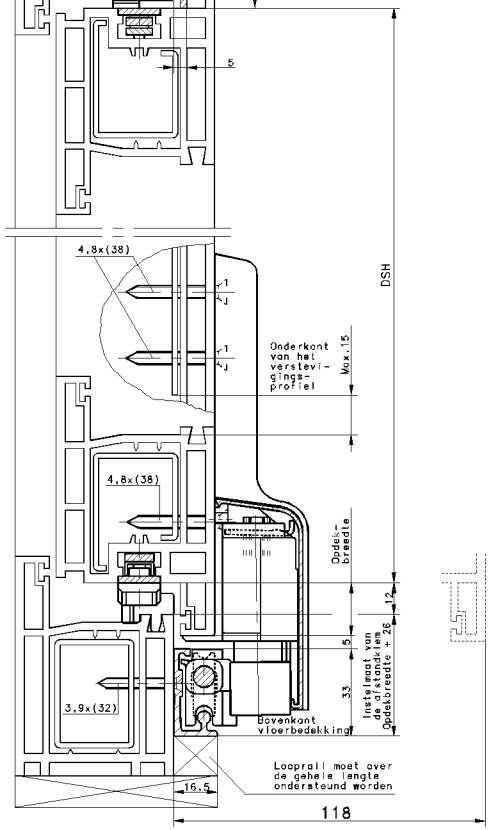

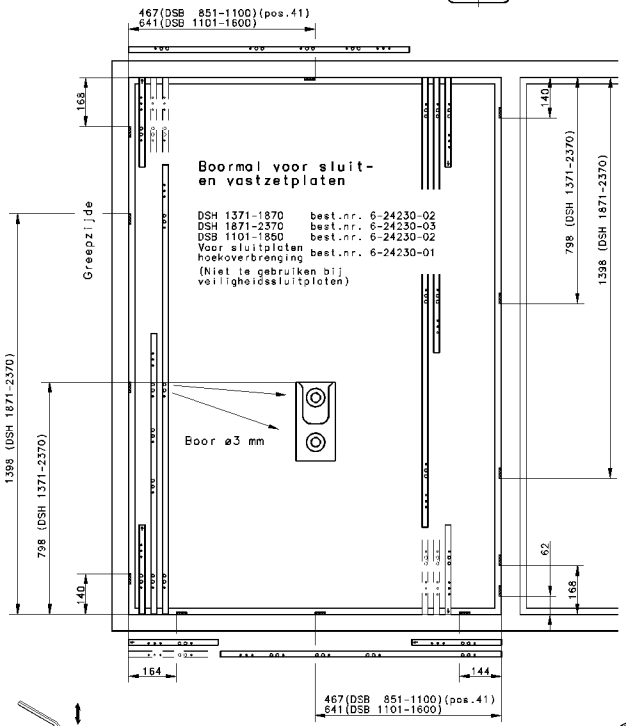

Schema A Schuifdeur/draaideur met middenstijl

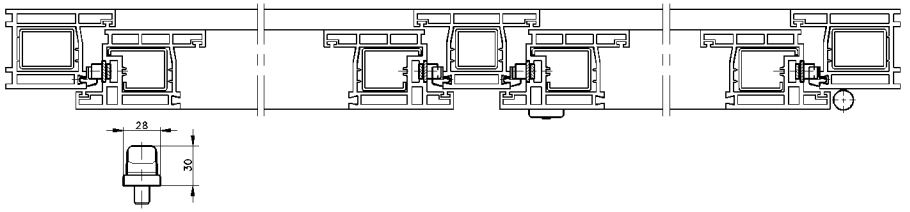

Schema D Schuifdeur/draaideur zonder vaste middenstijl

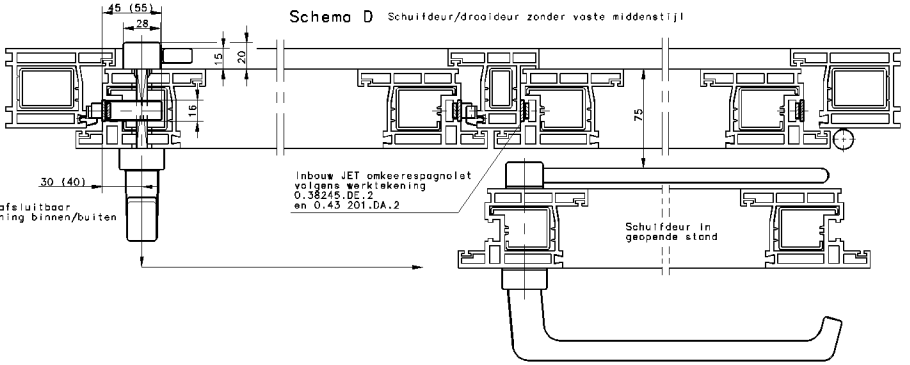

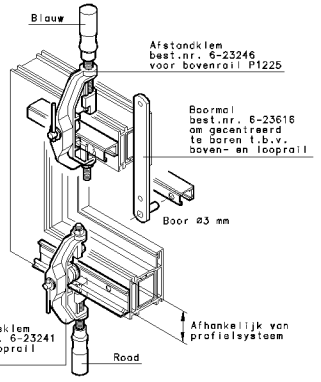

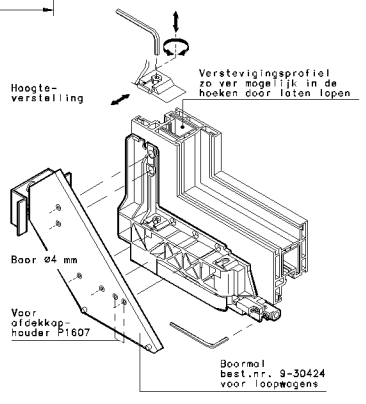

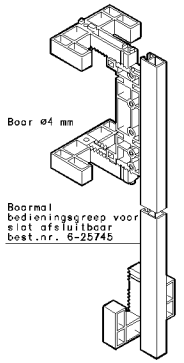

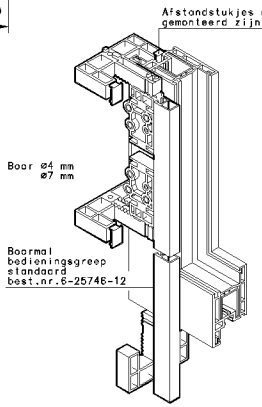

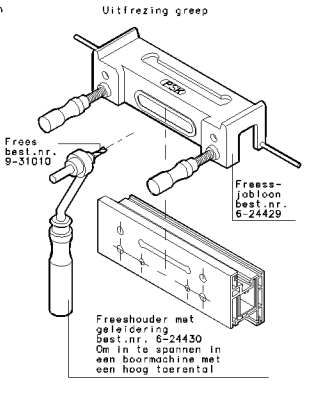

Schema A

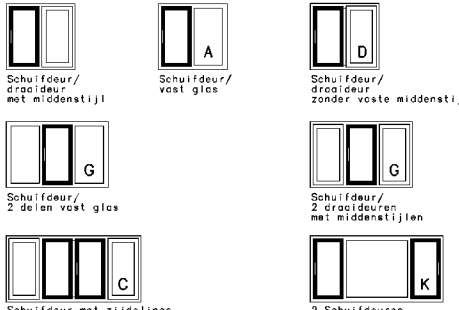

Benaming	Parallelschuif-valbeslag GU-966/150 mZ Voor kunststof profielsystemen, asmaat 13mm								
GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLÄGE 71252 DITZINGEN	Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch anderen zugänglich gemacht oder sonstig unbefugt verwertet werden.	GES.					MASSSTAB	NL 43784	ZEICHNUNG BL1
		GEPR.					1:1 1:2 1		
		GEZ.	KOS	11	96	Bf			
		ERSATZ FÜR:					CAD		
								AUSGABE 2	BLATT 2

6036

NL 43784.BL.1 Bl.2 Ausgabe 1